


11 MAS-70 分解図、部品表

△注意

このイラストは参考です。一般ユーザーの方は工具を分解したりしないでください。工具の修理や、部品の交換が必要な場合は、お買い求めの販売店または当社にご連絡ください。

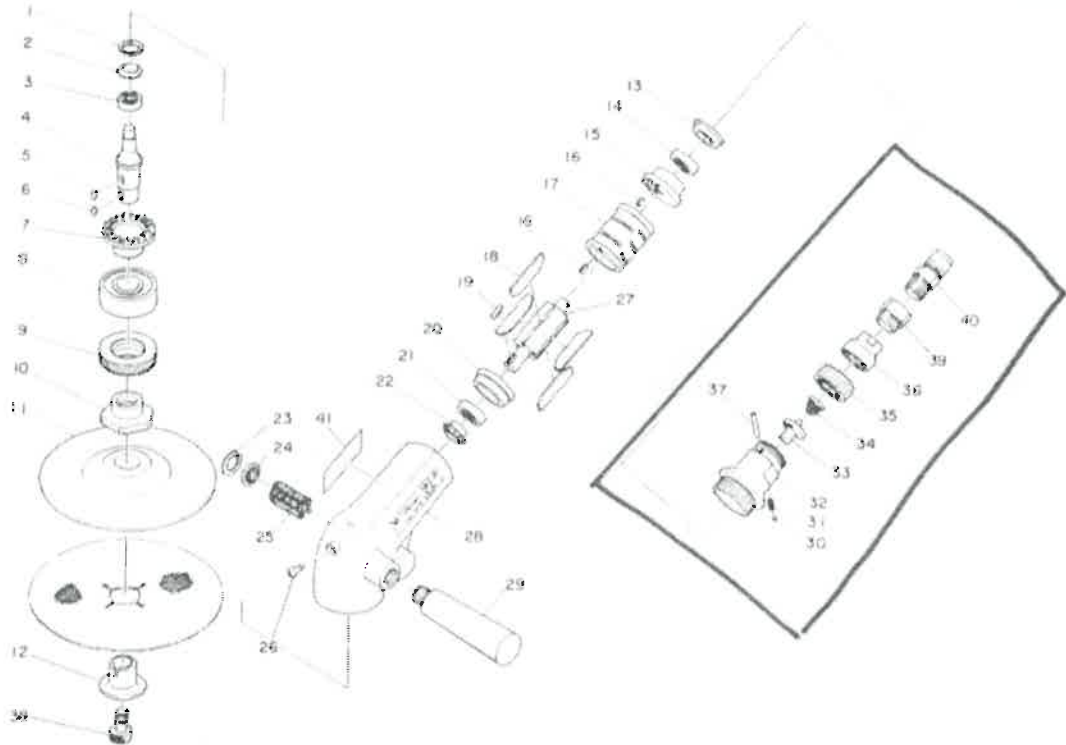

() の付いた部品番号は上記 Ass'y の構成部品です。

番号	部品番号	部品名	数量
1	TP11687	バックシム	1
2	TP11685	ベアリングカバー	1
3	TP03468	ボールベアリング 608ZZ	1
4	TP11700	スピンドル	1
5	TP00502	沈みキー 4x4x8.5 両丸	1
6	TP09933	沈みキー 4x4x12 両丸	1
7	TP11768	ギヤ	1
8	TP11707	ボールベアリング 6304ZZ	1
9	TA97018	ベアリングセットスタリユー Ass'y	1set
10	TP11686	ロックプレート	1
11	TP03656	アブレーションディスク用パッド	1
12	TP06383	ディスクロック	1
13	TP11787	キャップ	1
14	TP06242	ボールベアリング 628ZZ	1
15	TP11774	エンドプレート A	1
16	TP04081	スプリングピン 3x6	2
17	TP11775	シリンダ	1
18	TA9A291	ブレード Ass'y (4枚入)	1set
19	TP10130	沈みキー 3x3x10 両丸	1
20	TP11778	エンドプレート B	1
21	TP11779	ボールベアリング 628DD	1
22	TP11773	ピニオン	1
23	TP10127	穴用止め輪 C-20	1
24	TP01858	フィルタ	1

番号	部品番号	部品名	数量
25	TA96013	フィルタ Ass'y	2sets
26	TP06715	六角部ネジ 5x8	1
27	TP11776	ロータ	1
28	TP01933	ハウジング Sub Ass'y	1set
41	(T002598)	ラベル警告 MAS-70	1
29	TA90586	サイドハンドル Ass'y	1set
30	TP00518	ボール 1/8 <i>BALL 1/8</i>	1
31	TP00519	ストップスプリング <i>SPRING X</i>	1
32	TA97056	バルブホルダ Sub Ass'y A <i>HOLDER</i>	1set
33	TA96988	フュードバルブ Ass'y <i>FEED VALVE</i>	1set
34	TP00920	バルブスプリング <i>VALVE SPRING</i>	1
35	TP10147	バルブリング <i>VALVE RING</i>	1
36	TP11797	コネクション <i>CONNECTION</i>	1
37	TP00547	バルブピン 3x20 <i>VALVE PIN</i>	1
38	TP11688	六角穴付ボルト 12x25 追加	1
39	TP00857	リデュース M16xPT1/4 <i>BLUSHING</i>	1
40	CPO0881	20PM <i>NCLOPM</i>	1

附属品

C607840	30SH Ass'y	1set
TP11723	六角棒スパナ 10	1
TP11724	スパナ 41	1
TP11354	サービスマニュアル	1
T001766	取扱説明書	1